


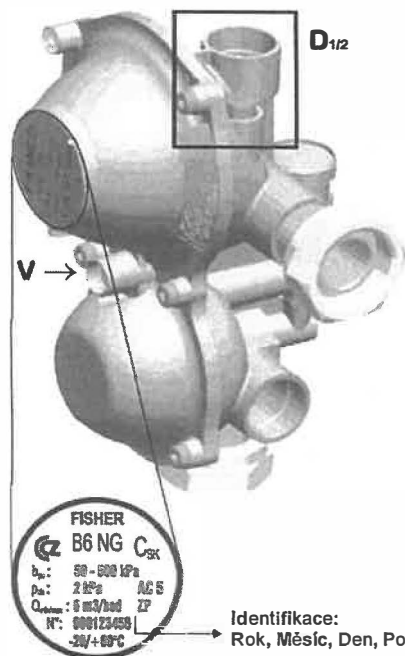

Výrobek je v souladu s PED 2014/68/EU, článek 4.3

Druh plynu	Hustota	Objemová hmotnost (kg/m³)	Hodnota nastavení tlaku p_{set} (mbar)	Jmenovitý průtok (m³(n)/hod)	
				B6	B10
• Zemní plyn - Skupina L	0,64	0,827	27	8	10
• Zemní plyn - Skupina H	0,61	0,789	20 (21)	6	10

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným uvedením do provozu osobou neoprávněnou a neproškolenou u výrobce, popř. neoprávněným zásahem do výrobku nebo mechanickým poškozením.

Výrobce si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou celého zařízení. Veškeré reklamace uplatňujte u prodávajícího, nebo se obraťte přímo na dovozce zařízení:

Váš prodejce: ▼




Distributor pro Českou republiku: ▼


HUTIRA BRNO, s.r.o.,
Vintrovna 398/29, 664 41, Popůvky (u Brna)
☎: 541 212 144

HUTIRA BRNO, s.r.o., pobočka Praha
Chodovecké nám. 1/331, 141 00 PRAHA 4
☎: 272 762 154

e-mail: info@hutira.cz
<http://www.hutira.cz>

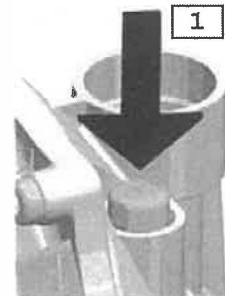

D1: Uvedení do provozu / Opětovné uvedení

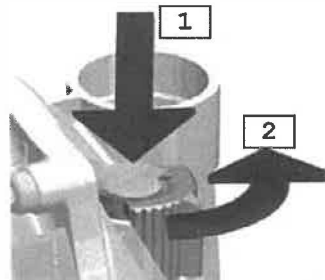

D2: Funkce uzávěru regulátoru
(pouze u vybraných typů)

POPIS

Regulátory tlaku plynu B-NG mají dva stupně regulace s automatickými bezpečnostními prvky, které uzavírají průtok plynu, jestliže dojde k „poklesu“ vstupního nebo výstupního tlaku nebo z důvodů překročení jmenovitého průtoku plynu. Pro případ nárůstu tlaku na výstupu jsou navíc vybaveny pojistným ventilem s odfukem do atmosféry. Uvedení/znovuvvedení regulátoru do provozu se provádí ručně stlačením startovacího kolíku. U typu B6 může být startovací kolík doplněn aretačním prvkem, který umožňuje uzavření regulátoru. Na vstupu je regulátor opatřen odnímatelným sítkem/filtrem, sítkem je opatřen i odvětrávací/odfukový otvor – „V“. Regulátory určené pro montáž do zemních modulů mají speciální antikorozi ochranu a jsou opatřeny venkovním nátěrem (bílá).

Regulátor není odolný proti vysokým teplotám dle ČSN EN 1775.

Maximální vstupní tlak: 5 bar

Provozní teplota: -20/+60°C

!!! Použití mimo tyto limity možné pouze ve specifických podmínkách!!!

INSTALACE

Pro instalaci, uvedení do provozu, vlastní provoz a údržbu platí ČSN EN 12 279, ČSN EN 1775, TPG 609 01 a TPG 704 01.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte jen pro čistý, suchý a nekorozivní plyn
- Všechny regulátory, kromě verze pro zemní moduly, musí být chráněny před přímým působením atmosférických účinků a vody; s ohledem na použité materiály ze slitin zinku, mědi a hliníku je vyžadováno umístění ve skříních.
- Požadavek na polohu instalace - vstup a/nebo výstup ve vertikální poloze
- Vyvarujte se tomu, aby ve vlhkém prostředí odfuk „V“ bez krytky nebo externího odfuku směřoval nahoru – hrozí vniknutí vody z deště nebo z kondenzátů.

Před připojením

- Nepřivařovat potrubí s připojeným regulátorem
- Odstranit přepravní krytky na vstupu a výstupu regulátoru
- Ujistěte se, že potrubí je dokonale čisté
- Na styčné plochy umístit těsnění (dle typu regulátoru), doporučeno použít mazací tuk

PŘIPOJENÍ

- Respektujte směr průtoku plynu vyznačený na tělese regulátoru
- Respektujte utahovací moment připojovacích prvků (těsnící plochy kov-kov - 40Nm, ostatní dle doporučení pro použitá těsnění)

VAROVÁNÍ

Po dotažení připojovacích šroubení se regulátorem nesmí otáčet. Na tělese regulátoru nesmí působit žádné horizontální ani vertikální síly, na regulátor nesmí být přenášeny žádné síly způsobené geometrickou nebo rozměrovou chybou mezi vstupním a výstupním potrubím.

Je-li napojen externí odfuk do vnější atmosféry (instalace v budovách, zemních modulech, ...), nesmí být světlost odvětrávacího potrubí menší než 10mm a musí být zabezpečeno proti jeho ucpání.

Regulátor tlaku plynu musí být instalován ve větraných prostorách a chráněn proti korozi, chvění, nárazům, povětrnostním vlivům a vandalizmu.

V případě umístění regulátoru tlaku plynu uvnitř budov musí být v prostorách, které jsou:

- Chráněny proti požáru nebo je nutno realizovat bezpečnostní protipožární opatření dle čl. 4.4 ČSN EN 1775
- Nepřetržitě větrány proti vzniku výbušné plyné směsi nebo je nutno realizovat ochranná opatření dle čl. 7.4 ČSN EN 12 279. (Obvykle propojit odvětrání regulátoru na potrubí vedoucí do exteriéru – v souladu s čl. 9 TPG 609 01)

UVEDENÍ DO PROVOZU / OPĚTOVNÉ UVEDENÍ DO PROVOZU po spuštění bezpečnostních zařízení [1]

Uzavřít výstupní uzávěr (pokud je nainstalován). Otevřít vstupní uzávěr. Po dobu několika sekund přidržet stisknuté zelené (červené) tlačítko, poté tlačítko uvolnit. Otevřít výstupní uzávěr (pokud je nainstalován).

UZAVÍRACÍ VENTIL (dle typu regulátoru) [2]

Pomocí této funkce lze krátkodobě přerušit proudění plynu a používá se hlavně na instalacích, kde není instalován výstupní uzávěr. V žádném případě nenahrazuje vstupní uzávěr – nelze jej použít pro dlouhodobé uzavření průtoku. Úplně stisknout zelené (červené) tlačítko a následně mechanismus otočit tak, aby došlo k jeho zablokování na tělese ventilu.